




O+F[®]
A-Line

Funkfernsteuerung FB 811


Mit der Funkfernsteuerung können Sie alle Funktionen des Lüfters regeln. Die Symbole auf dem Lüfter und der Funkfernsteuerung sind identisch, was die Bedienung vereinfacht.

Der Lüfter muss für den Betrieb mit der Fernbedienung eingerichtet werden. Motor und Licht dürfen dabei nicht in Betrieb sein.

Drücken Sie dazu gleichzeitig die Licht- und die Nachlauftaste für ca. 3 Sekunden, bis nur der Punkt in der Anzeige erscheint. Dies aktiviert den Anlern-Modus:

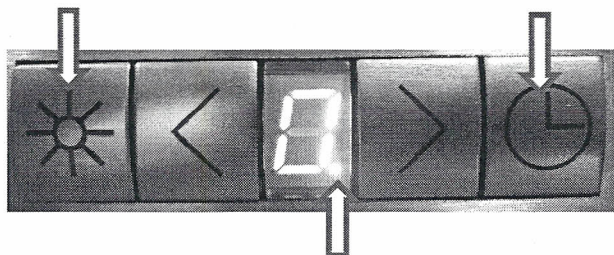

Drücken Sie auf der Fernbedienung das Licht-Symbol, bis das Licht EIN/und AUS-schaltet (nur SKY-Hub-Haube: Bis die Haube ausfährt).

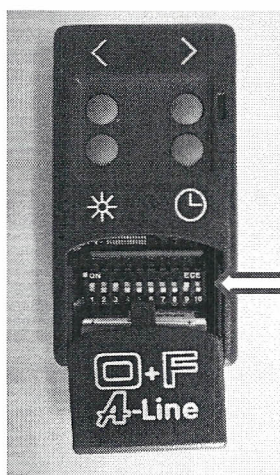

Wenn die Bedienung des Lüfters durch andere Funkfernbedienungen (Garagenöffner etc.) beeinflusst wird- zum Beispiel durch unkontrolliertes Einschalten, muss die Stellung der DIP-Schalter 2-8 geändert werden.

Vorgehensweise wie oben, jedoch VOR Drücken der Licht-Funktion einen oder mehrere DIP-Schalter 2 bis 8 in andere Position schieben.

DIP-Schalter

Danach den Licht EIN/AUS-Schalter auf der Fernbedienung drücken. Wenn das Licht schaltet, ist eine neue Funkfrequenz eingerichtet.

Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Signal der FB 811 empfangen wird, wird der Anlernmodus verlassen und die ursprüngliche DIP-Codierung weiter verwendet.

Die Fernbedienung wird inkl. Batterie geliefert. Diese im Entsorgungsfall der Fernbedienung entnehmen und sachgerecht entsorgen .